



Cómo cambiar piezas – F Series

1. Cómo cambiar el digitalizador

(1) Afloje los dos tornillos en el digitalizador como se muestra a continuación.




(2) Separe el digitalizador.



(3) Desconecte el cable del digitalizador.

NO afloje los tornillos

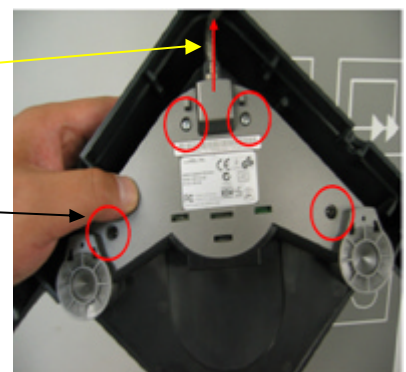

(4) Conecte el cable al Nuevo digitalizador, y conecte el Nuevo visualizador siguiendo los pasos (3)->(2)->(1).